



注意： 設置する前に電子レンジ／トースターの脚の高さと幅(短辺)をご確認ください。

設置可能な脚の高さ・幅

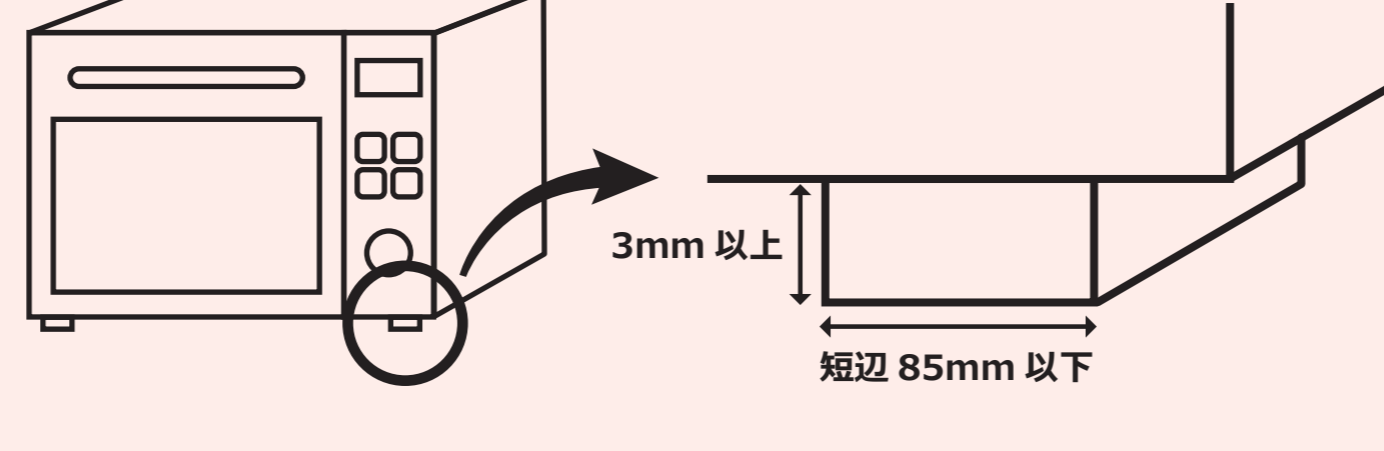

基本の設置向き： 縁止め効果を全方向で発揮

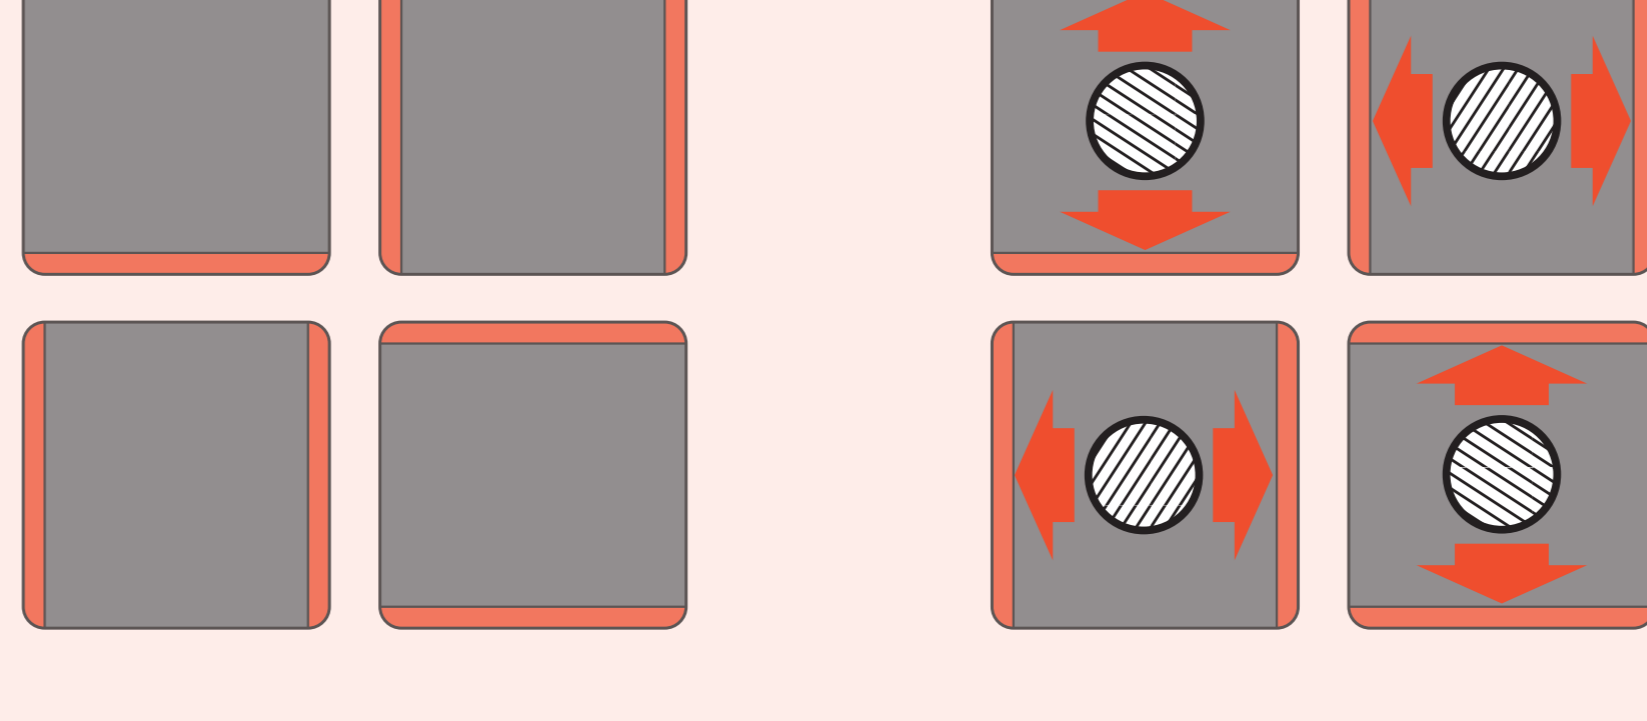


機種によって形状が違うので下記設置例をご参考の上、お使いの電子レンジ・トースターにあわせて設置ください。


出っ張っているところ

設置前


丸型の脚のみ

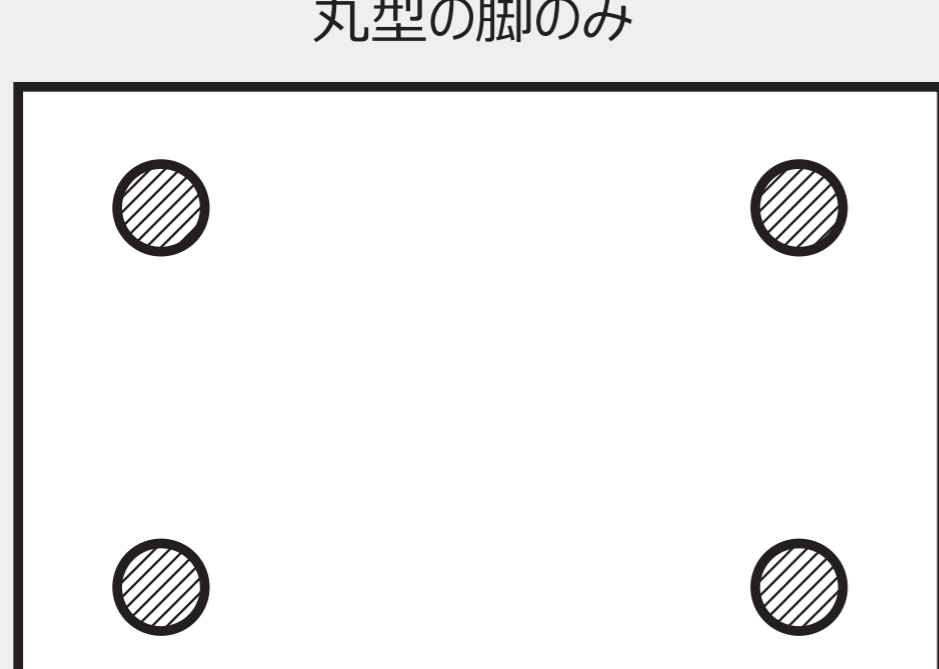


丸型の脚と角型の脚 (横向き)

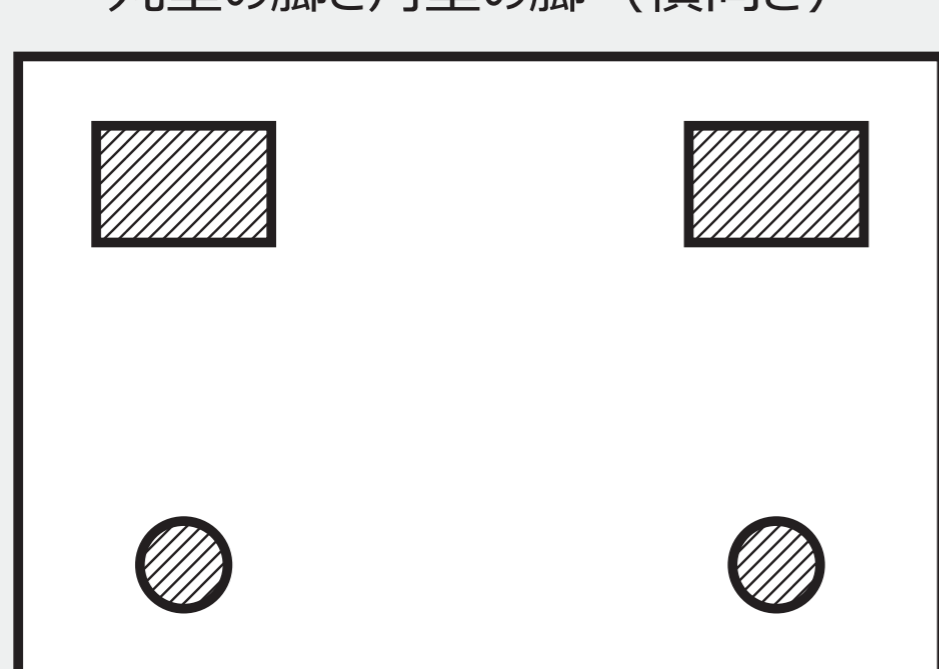


丸型の脚と角型の脚 (縦向き)

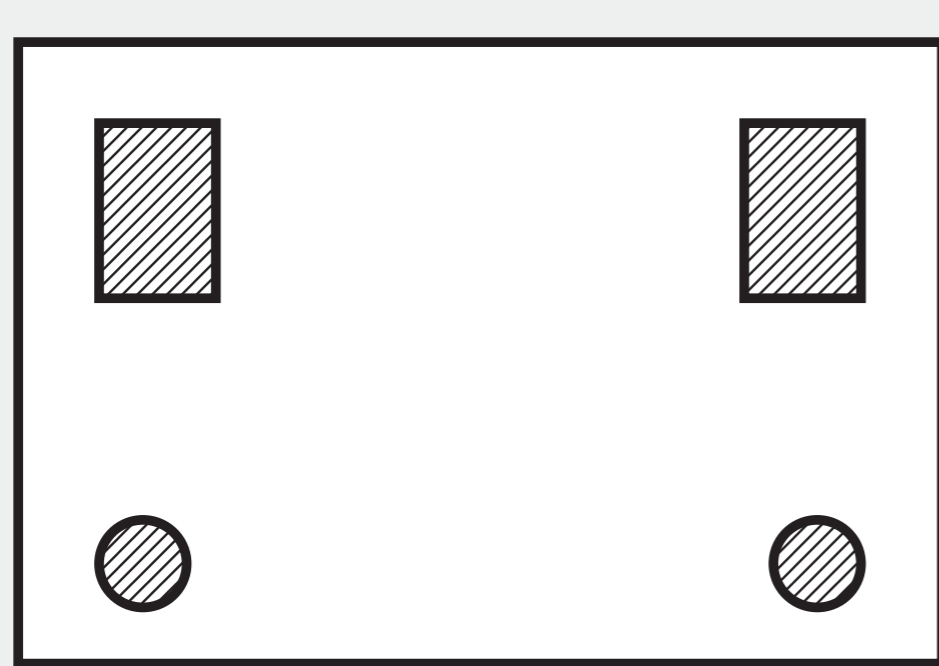


本体の凸部分に一部の脚がついているもの
※脚の高さが3mm以上であればご利用可能

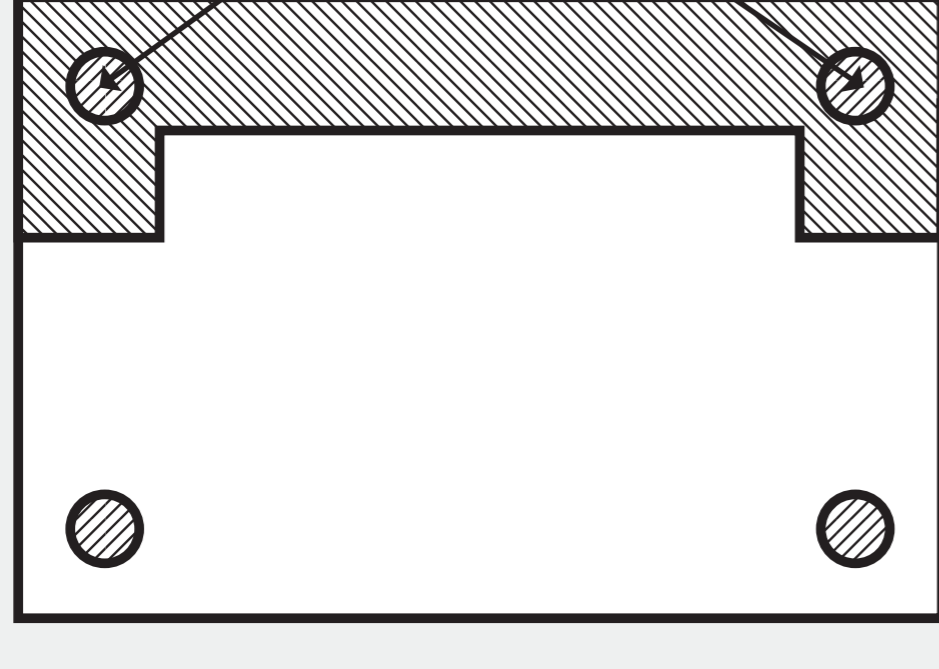


本体の凸部分にすべての脚がついているもの
※脚の高さが3mm以上であればご利用可能

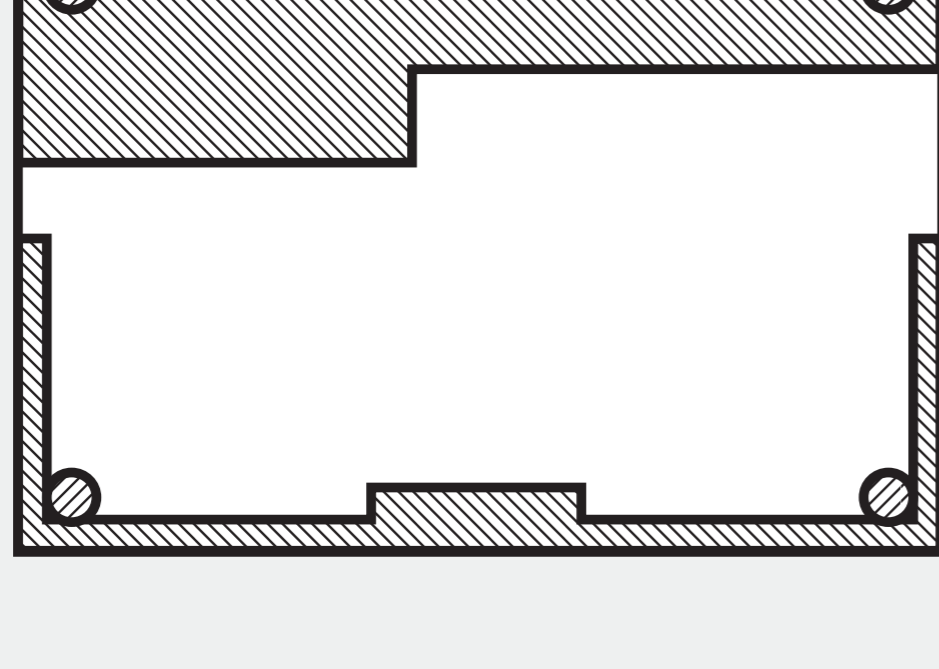


一部の脚が本体から少しはみ出すもの

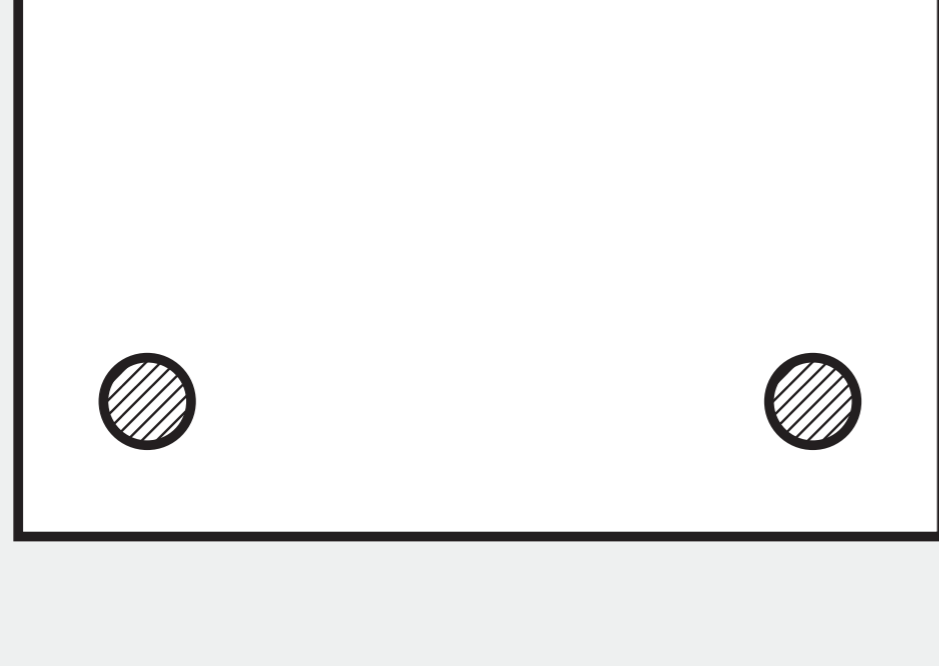


角が取れている角型の脚のみ

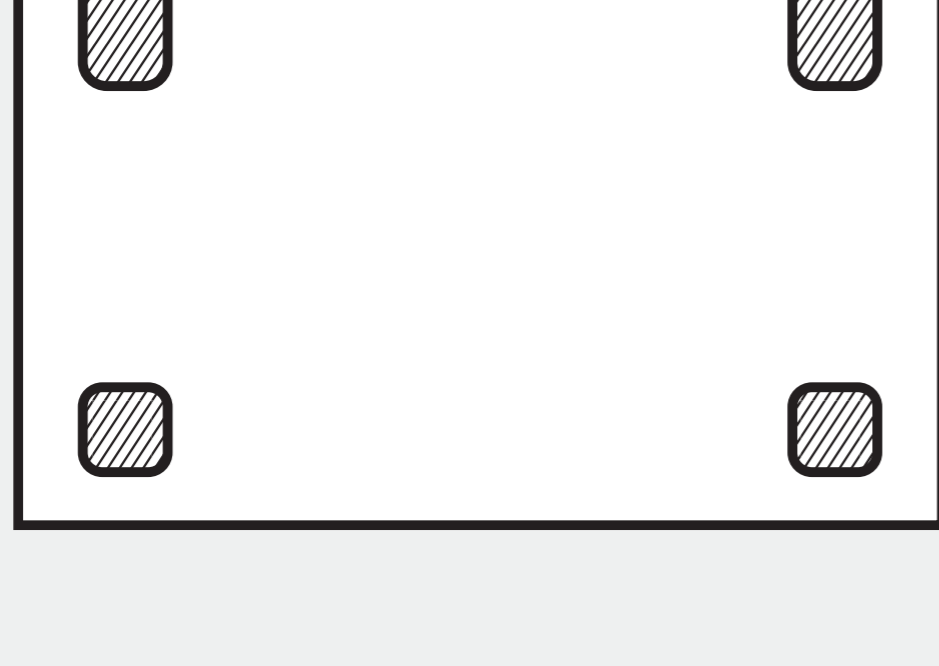


だ円型の脚のみ

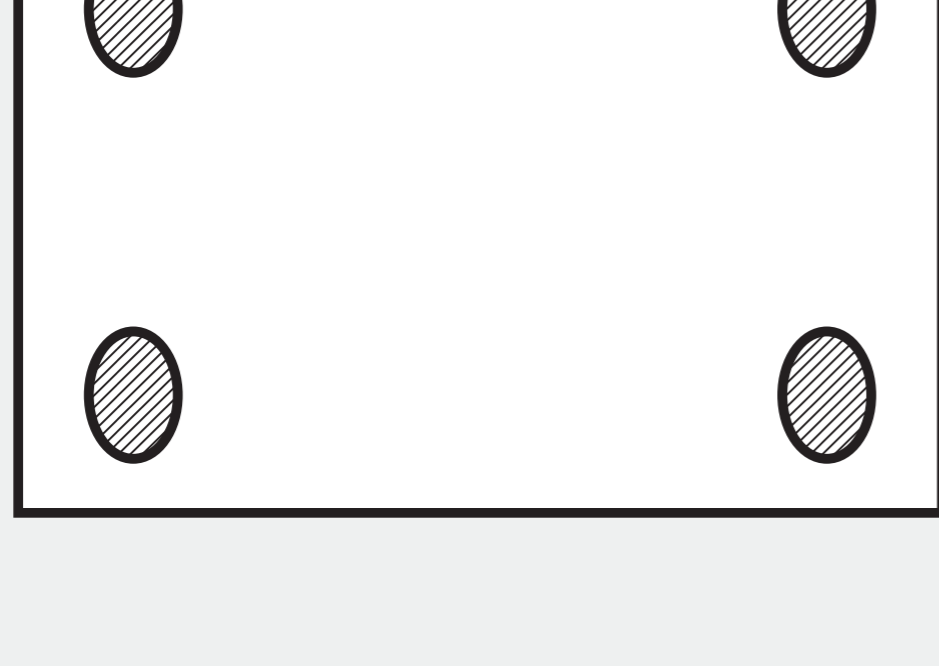

丸型の脚と小型の角形の脚

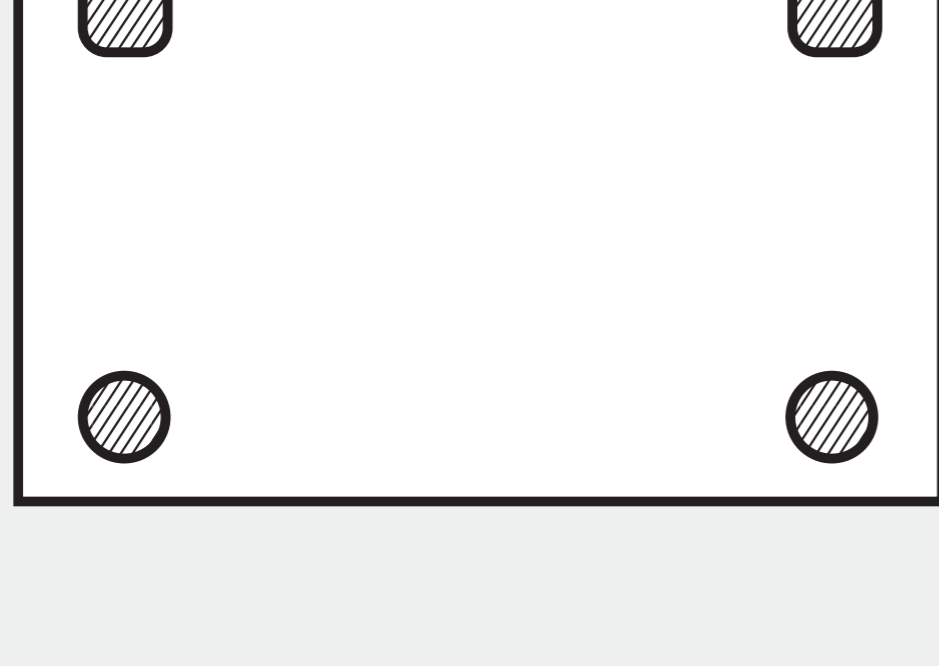


丸型の脚とだ円型の脚

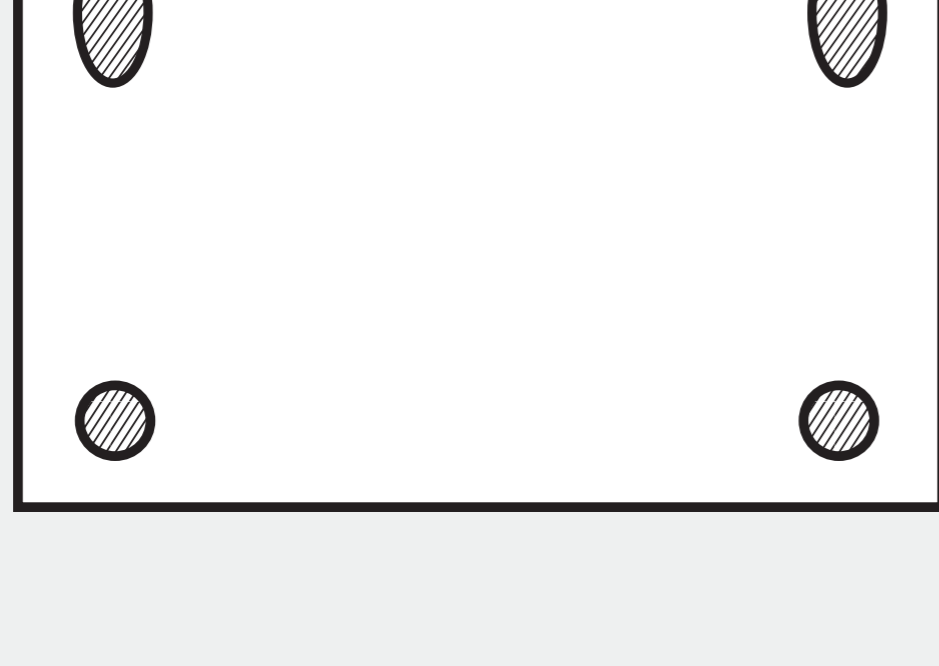


一部の脚が本体から大きくはみ出すもの




変形の脚があるもの

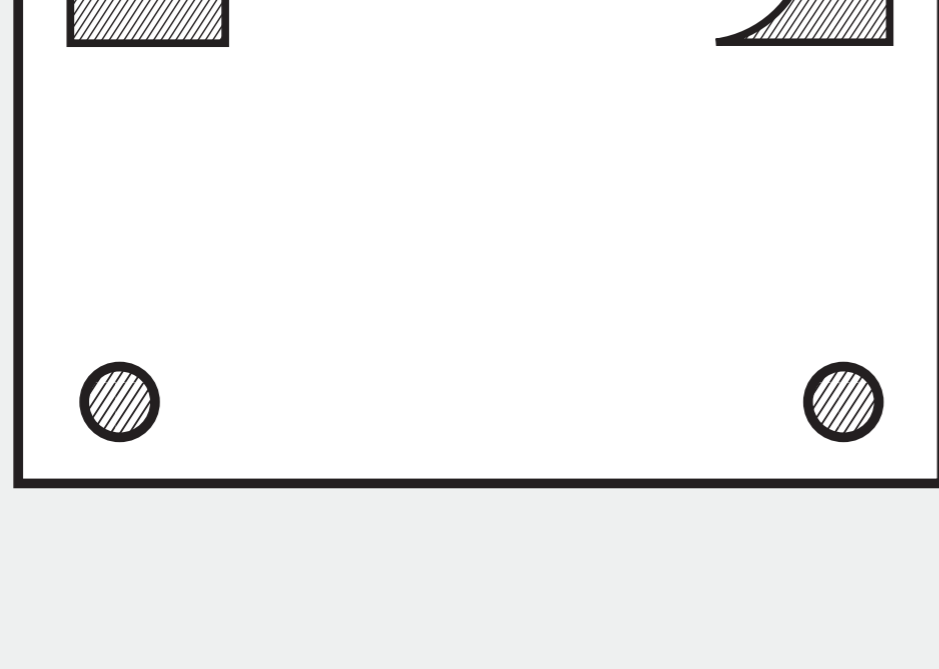






長辺が85mmを超えるもの

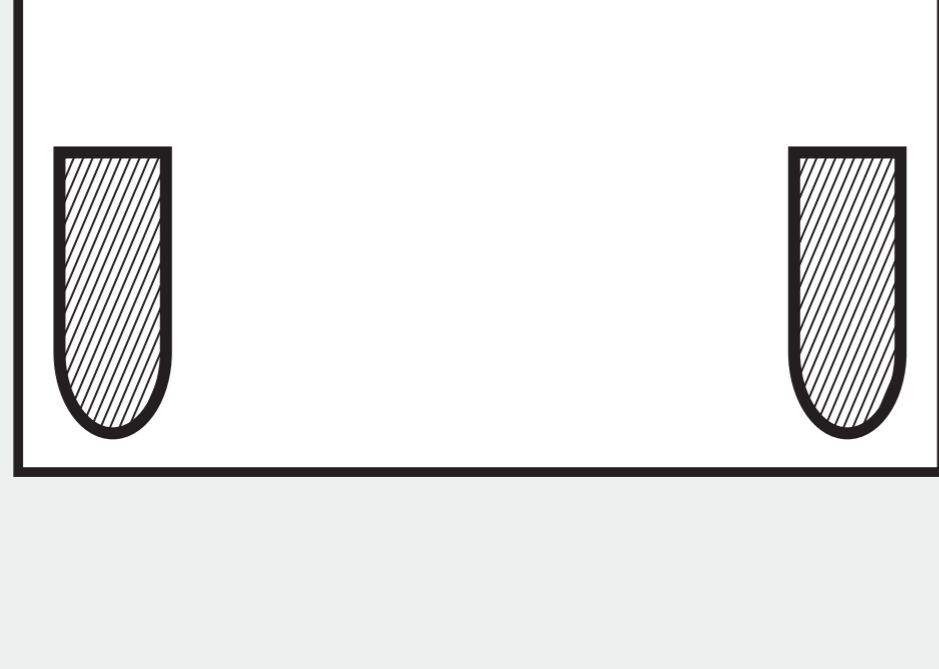










長辺が85mmを超えるもの

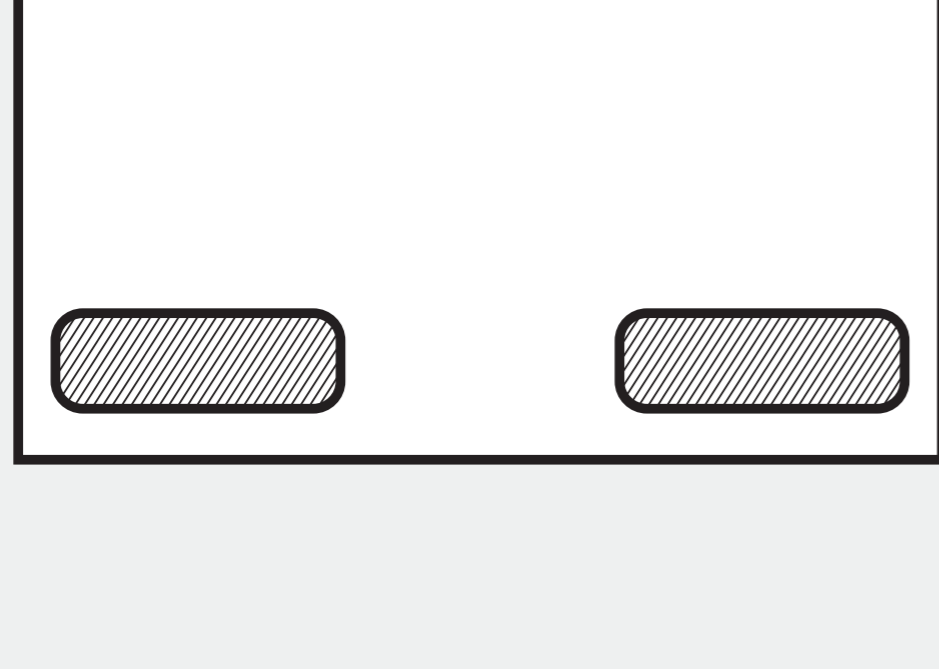

設置後

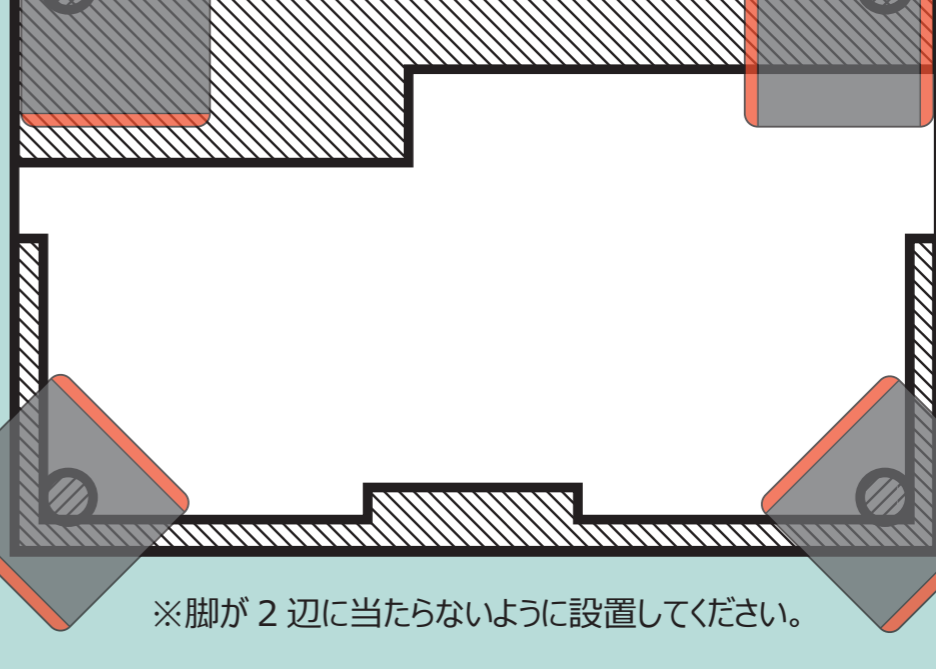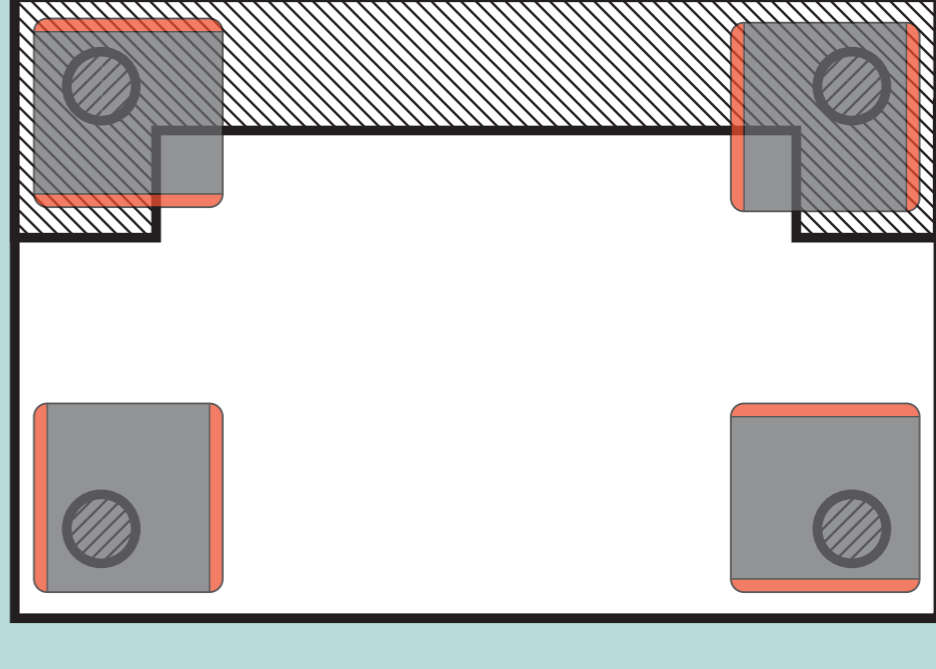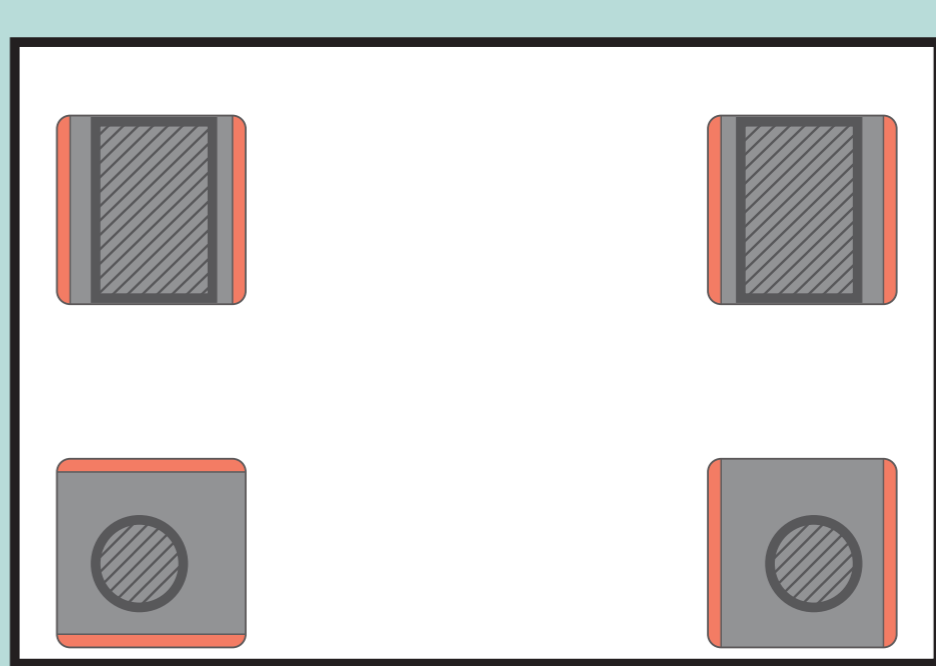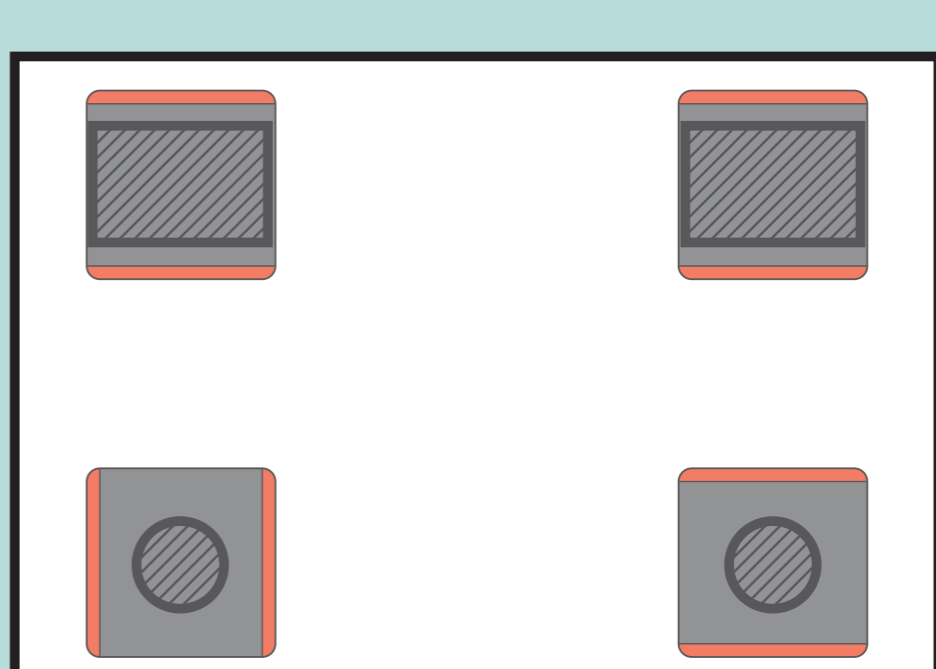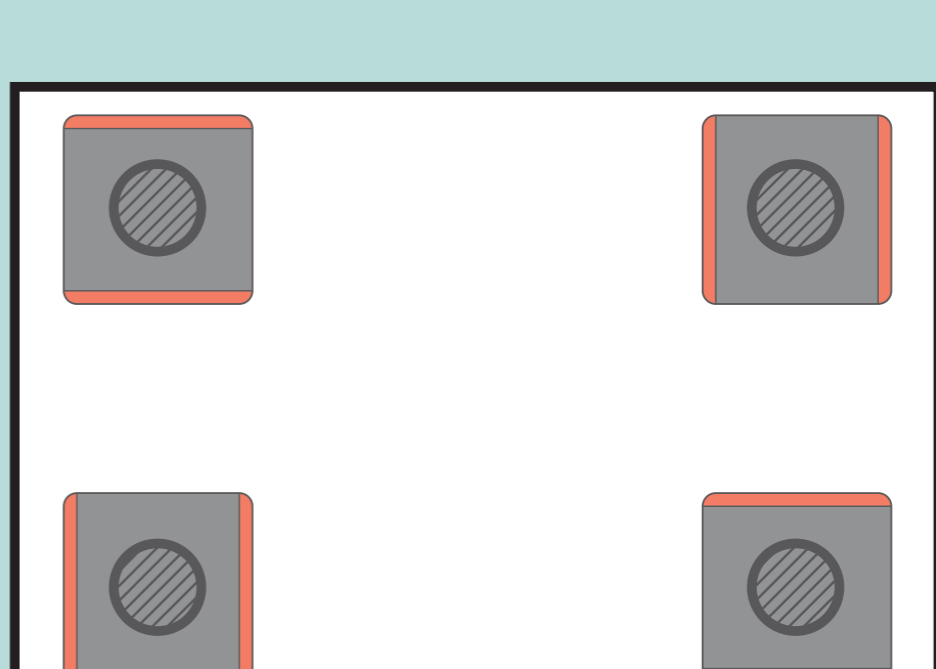

※脚が2辺に当たらないように設置してください。

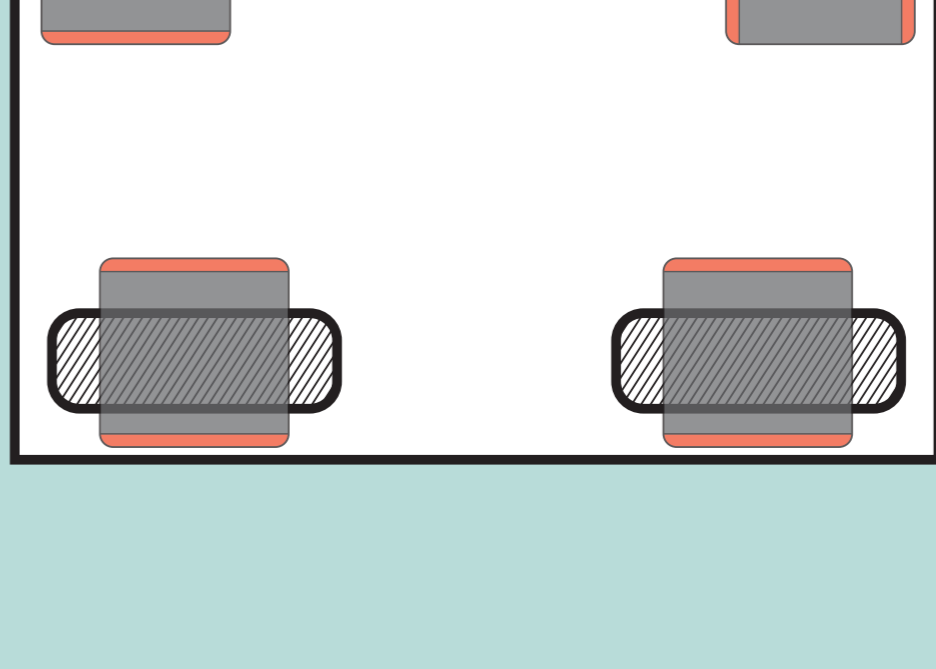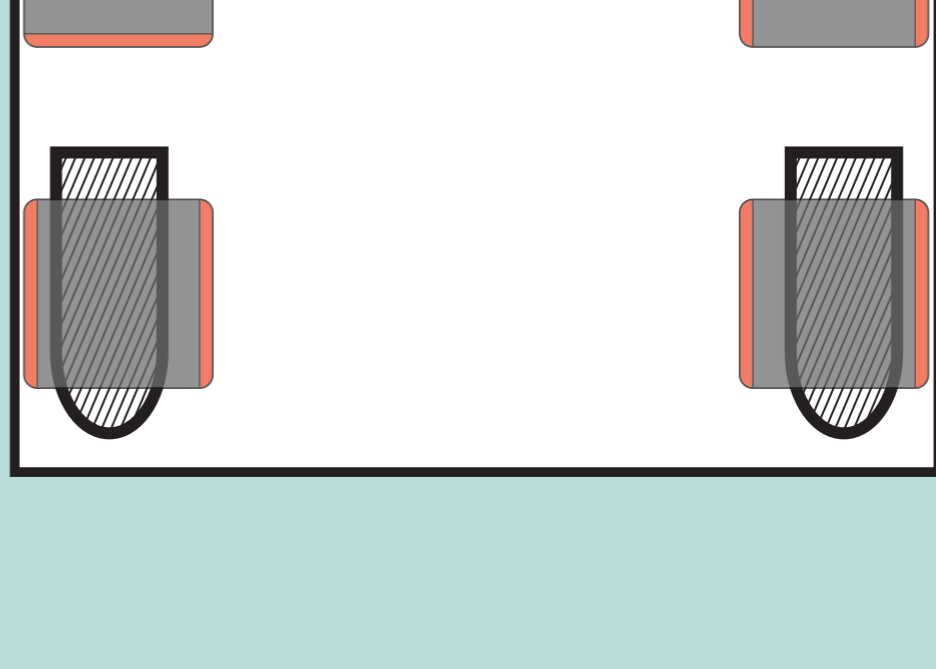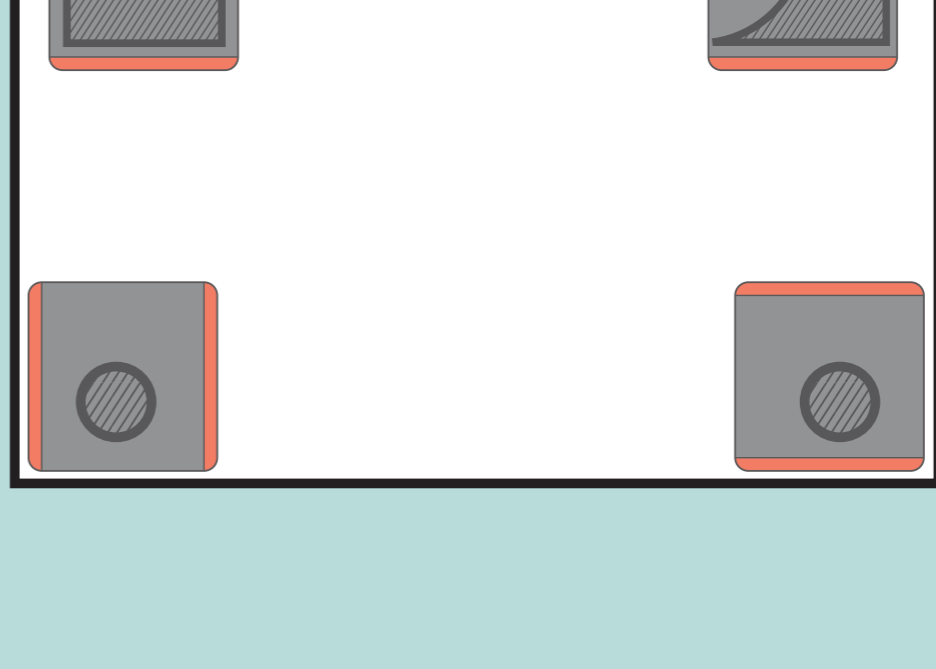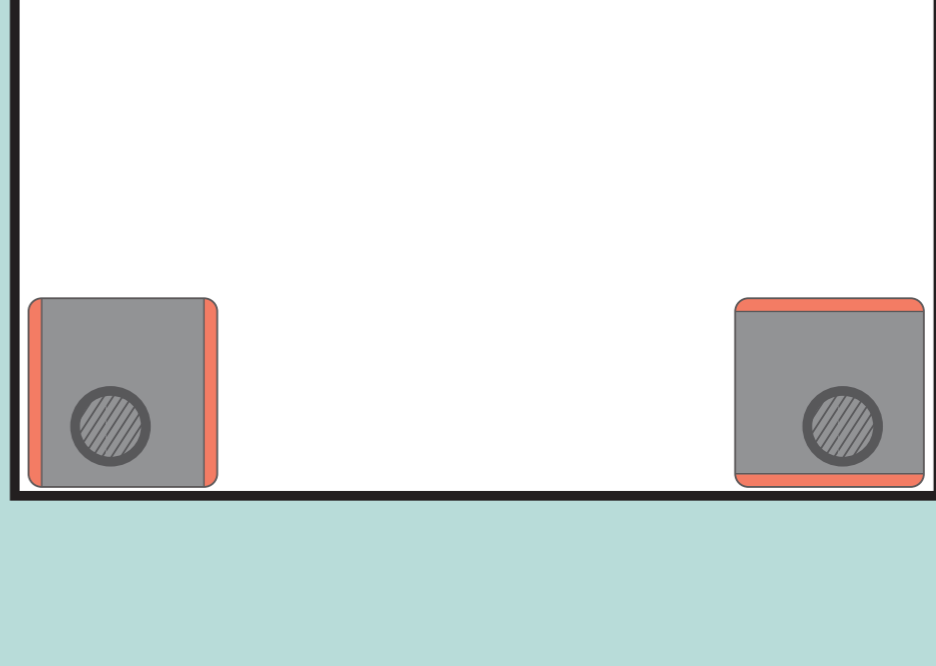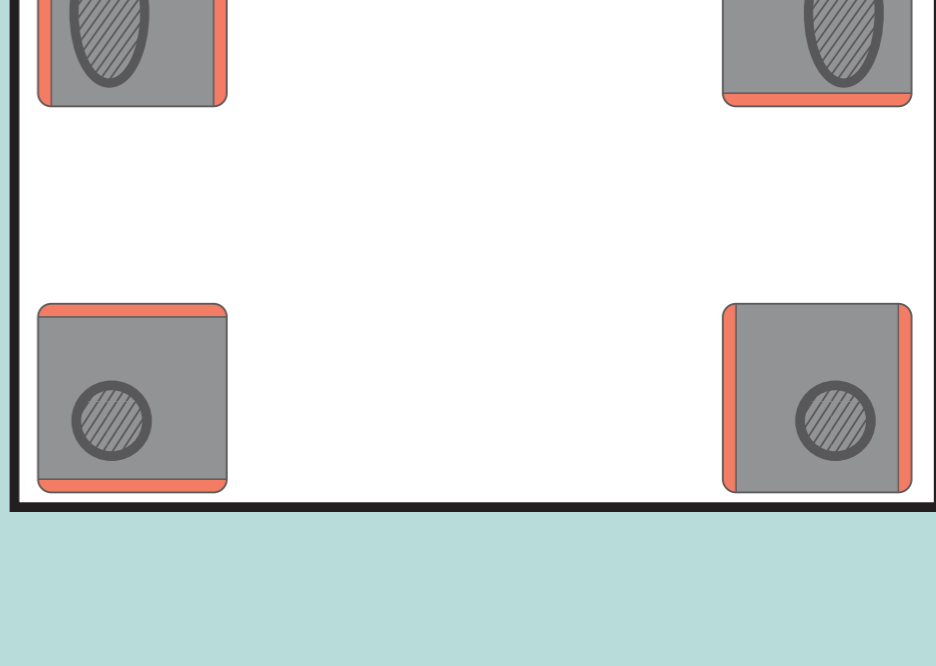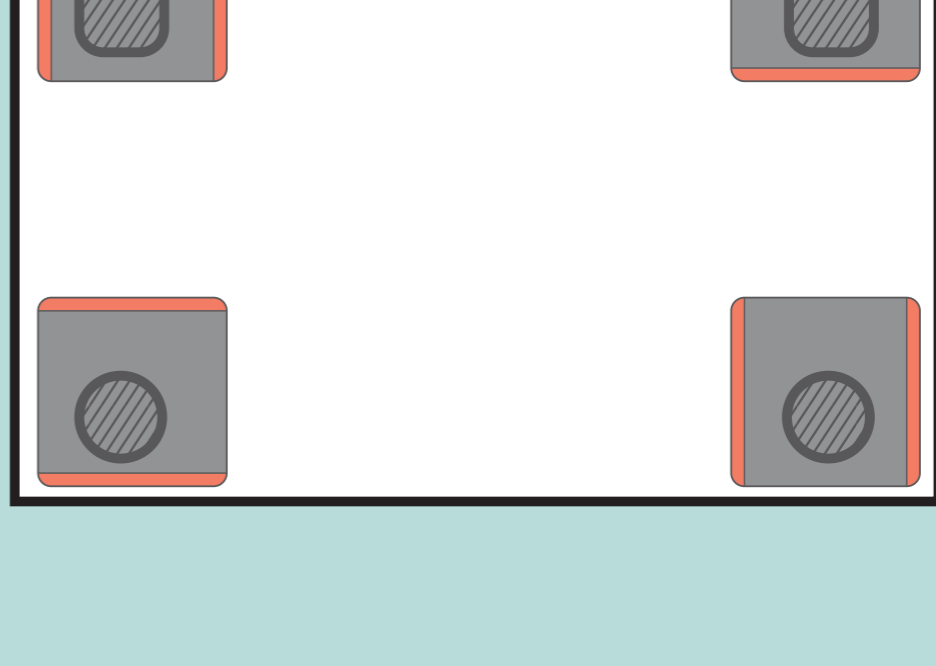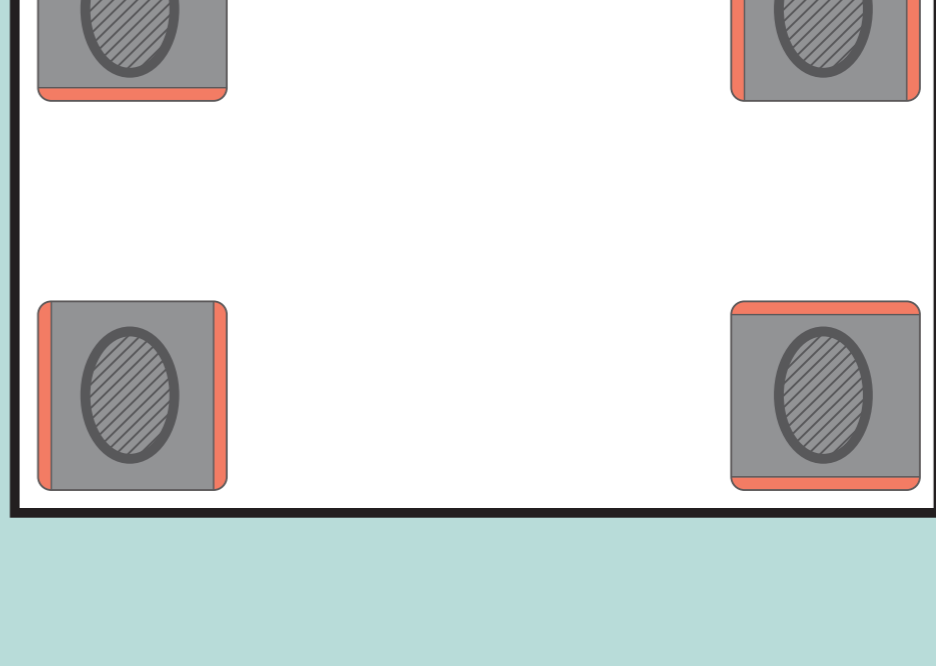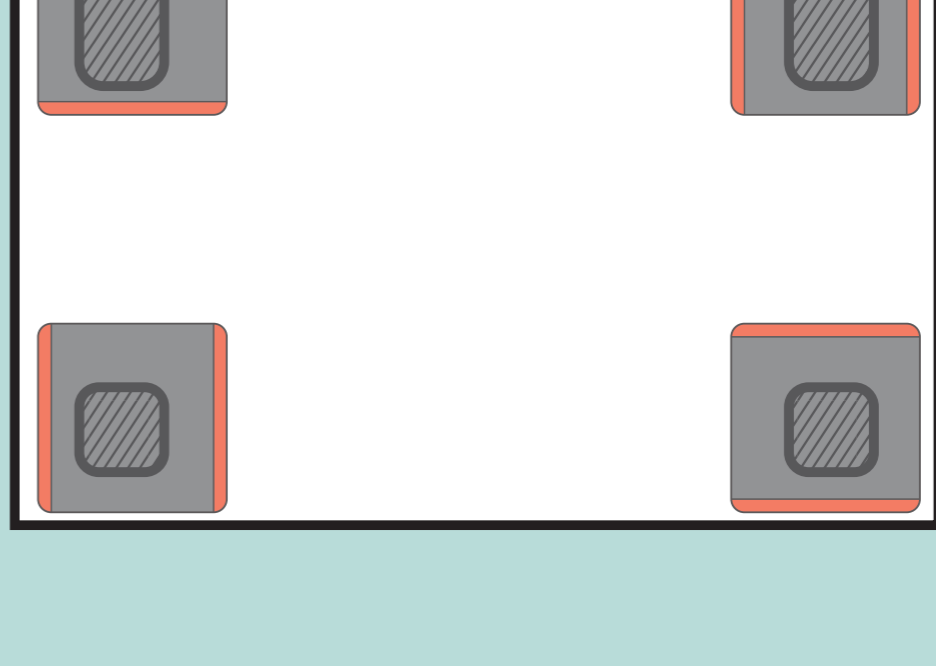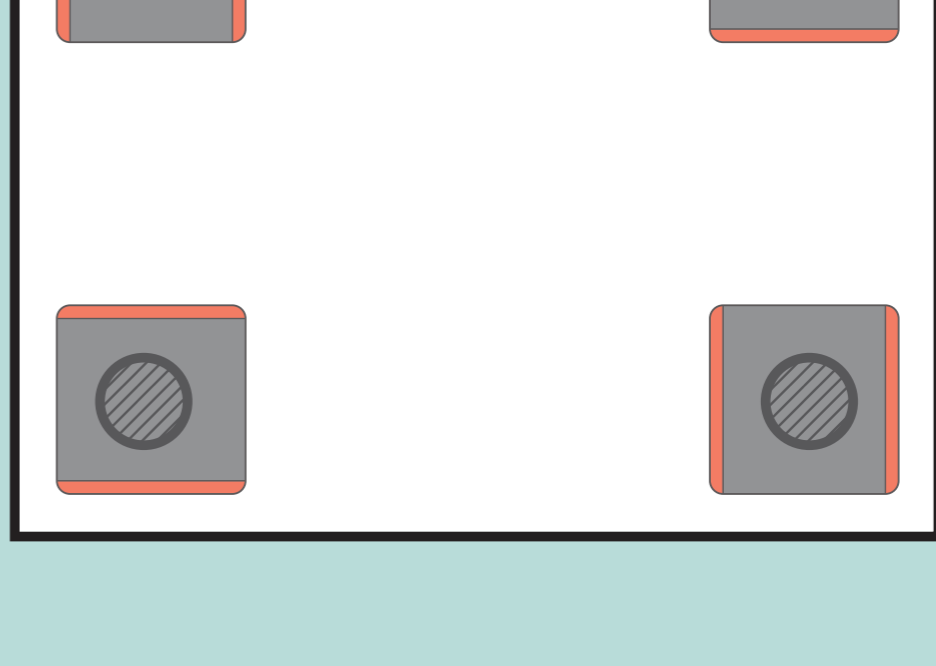

※お客様ご利用の電子レンジ／トースターの脚が例と異なり設置方法が分からない場合は、お手数ですが以下の情報を記載の上、info@tatsufuto.co.jp までお問い合わせください。

①お名前

②レンジの型番・メーカー

③レンジの脚の形状が分かる写真